


1 Załóż zaślepkę (P1) na prowadnicę



2 Powtórz krok dla każdej ze stron obu prowadnic

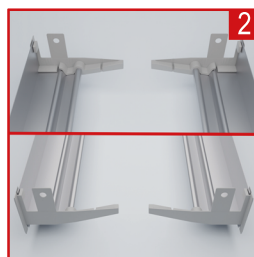


3 Przyłóż prowadnicę do okna, tak, aby zlicowała się ona na równi z ramą okienną



4 Zaznacz miejsce montażu na ramie okiennej w środku otworu w szablonie montażowym (P1)



5 W miejscu zaznaczenia przykręć kostkę montażową (P2)

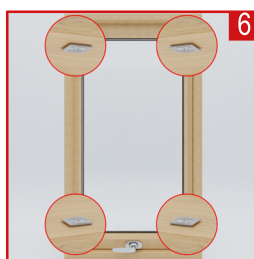

6 Powtórz na każdym z czterech rogów ramy okiennej



7 Odetnij szablon montażowy w każdej z zaślepek (P1)



8 Zamontuj uchwyty sterujące (P4) na plisie



9 Nasuń mocowanie sznurka na kostkę montażową (P2)



10 Sprawdź, czy sznurki nie są poplątane




Nasuń pozostałe mocowania sznurka na kostki montażowe



Przyłóż prowadnicę do okna



② Użyć wąskiej komory do montażu

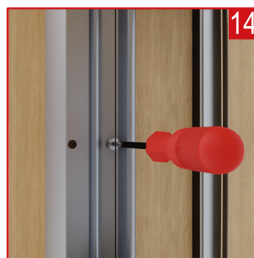

Przykręć prowadnicę za pomocą śrubek (P3) w nawierconych otworach odpowiedniej komory



Powtórz z obu stron



Rozwiń i zwiń plisę - sprawdź, czy działa prawidłowo



Przytnij nadmiar sznurka

